



ALIMENTADOR DE TOLVA

MANUAL DE OPERACIÓN



Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual por cualquier medio, ya sea impreso electrónico; sin contar con la autorización previa, expresa y por escrito del autor.


ALIMENTADOR DE TOLVA

MANUAL DE OPERACIÓN

ÍNDICE

COMPONENTES	4
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	5

COMPONENTES

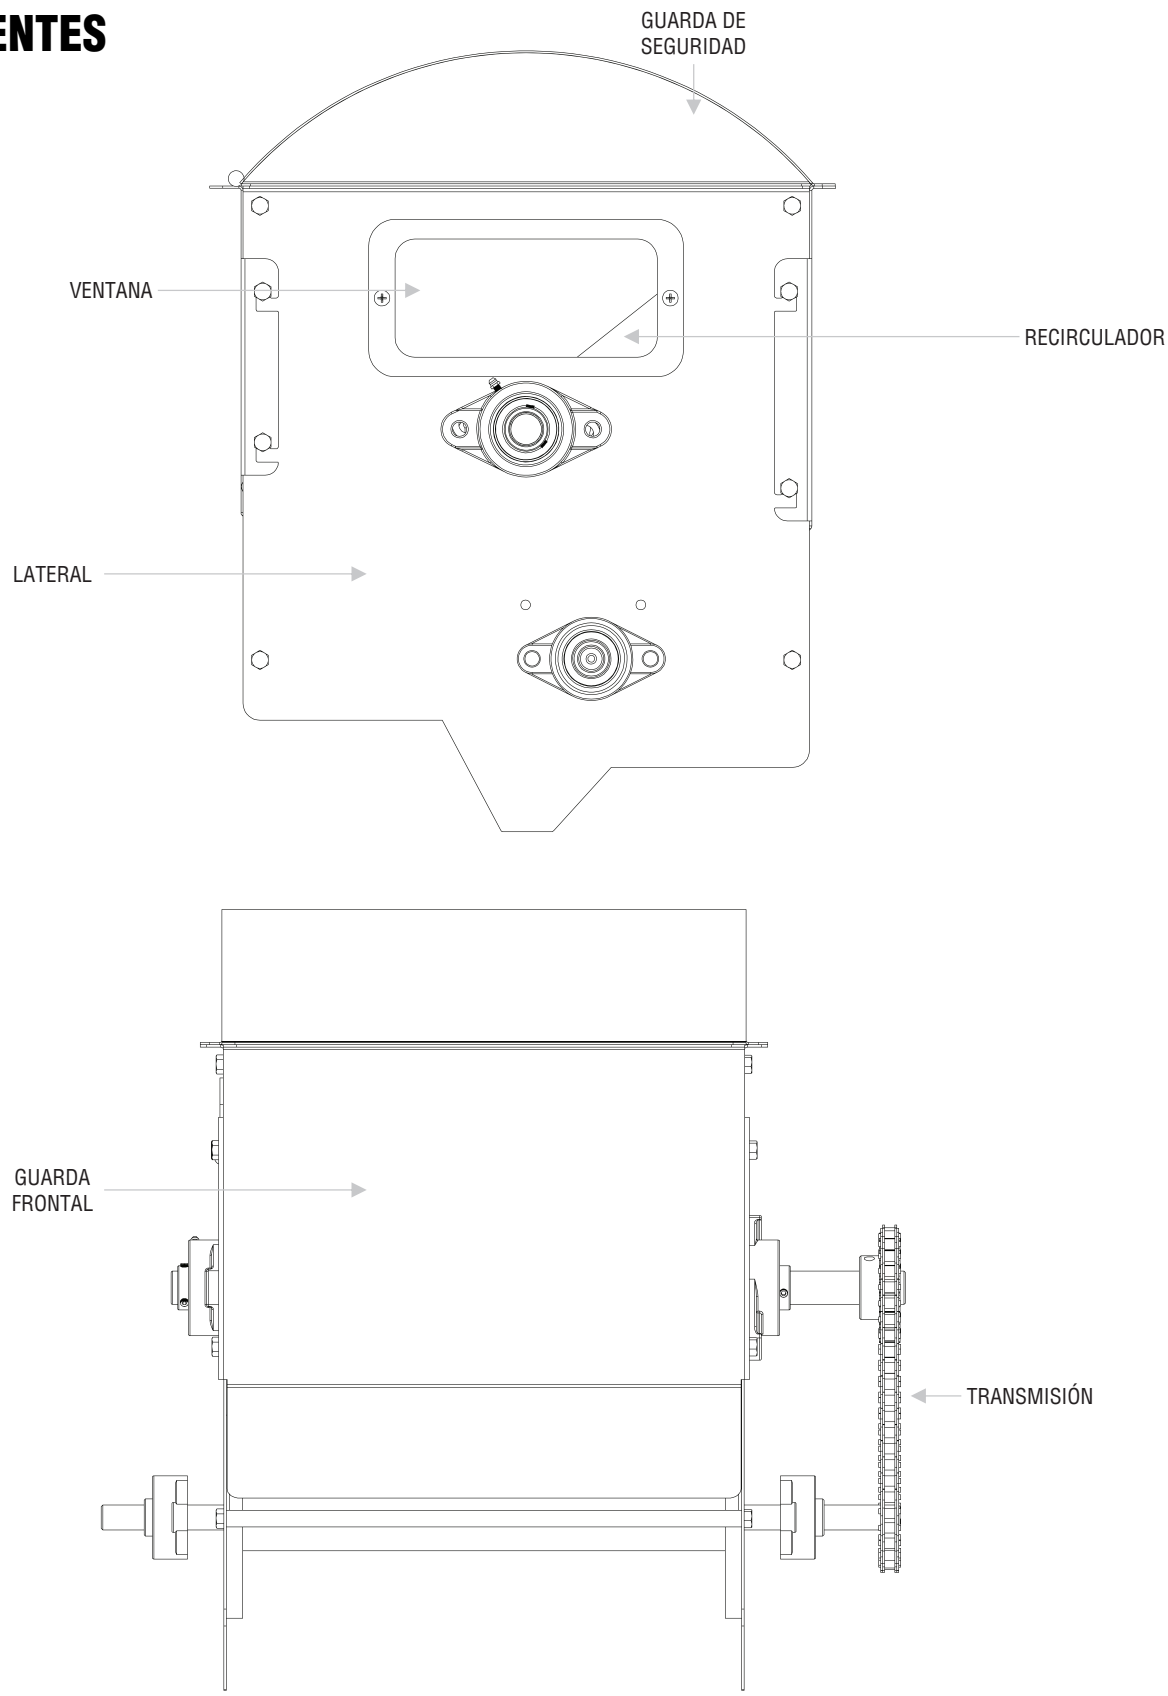

ALIMENTADOR DE TOLVA

MANUAL DE OPERACIÓN

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA



1

Deslizar la tapa de seguridad



2

Quitar tornillería de guarda frontal



3

Quitar guarda frontal



4

Inspección



5

Rociar agua en alimentador



6

Con trapo limpiar alimentador


ALIMENTADOR DE TOLVA

MANUAL DE OPERACIÓN



7

Inspección de alimentador limpio

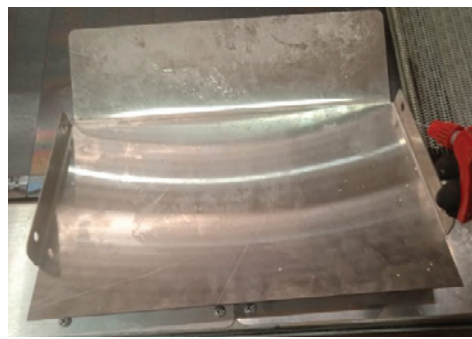

8

Rociar agua en guarda



9

Limpiar guarda con trapo



10

Colocar guarda en alimentador



11

Colocar tornillería



12

Apretar tornillería



13

Deslizar tapa de seguridad



PLANTA

AV. INDUSTRIAS #3655, ZONA INDUSTRIAL
CP 78395 SAN LUIS POTOSÍ, SLP. MÉXICO



444 127 11 80



444 129 29 79

info@manufacturaslenin.mx

TORTILLADORASLENIN.COM